

Yo**can**®



VANE 2
Anleitung

Sicherheitshinweis:

Das Gerät ist ausschließlich für Aromatherapie mit trockenen Kräutern bestimmt, darf nur von Erwachsenen über 18 Jahren verwendet werden und ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Es ist nicht für illegale Substanzen geeignet. Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden; das Gerät darf nicht geöffnet werden, um elektrische Gefahren zu vermeiden. Es ist von Wasser, Feuchtigkeit und nassen Bedingungen fernzuhalten. Das Gerät ist nur mit einem unbeschädigten USB-Kabel und zugelassenem Zubehör zu verwenden und ausschließlich auf trockenen, ebenen Flächen zu betreiben. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, blockieren Sie keine Lüftungsschlitze und verwenden Sie kein beschädigtes Gerät. Glas darf nicht fallen gelassen, nicht ruckartig bewegt und keinen extremen Temperaturwechseln ausgesetzt werden; Glas- und Heizeile sollten vor Gebrauch Raumtemperatur haben. Das Gerät darf während des Betriebs, des Aufladens und des Abkühlens nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Das Verpackungsmaterial ist von Kindern fernzuhalten. Alle Informationen dienen der allgemeinen Orientierung und stellen keine medizinische Beratung dar.

California Prop 65 Warnung: Dieses Produkt enthält Chemikalien, die laut dem Staat Kalifornien Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen können. Die entstehenden Aerosole können Atemwegsschäden oder andere gesundheitliche Schäden verursachen, die teils irreversibel sind. Im Notfall wenden Sie sich an Ihr örtliches Giftnformationszentrum, in den USA: AAPCC 1-800-222-1222.

Garantie:

Die Garantie beginnt mit dem Datum, an dem der Käufer den Vaporizer erhalten hat. Bitte beachten: Jede Handhabung an den Produkten setzt die genaue Kenntnis und Beachtung dieser Gebrauchsanweisung voraus. Die Haftung für die sichere Funktion der Produkte geht in jedem Fall auf den Betreiber über, wenn eine Handlung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entspricht. Bei Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Hinweise erlischt die Haftung der Reinhart GmbH & Co. KG.

WEEE:

Im Sinne des Umweltschutzes darf dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mehr mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Take-e-way-Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen. Die WEEE-Richtlinie dient der Reduktion der zunehmenden Mengen an Elektroschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Die registrierte Hersteller-Nummer für das vorliegende Gerät lautet: WEEE-Reg.-Nr. DE 4715264 stiftung-ear.de

CE-Konformitätserklärung:

Gemäß EU-Verordnung 765/2008 erfüllt das vorliegende Produkt die Anforderungen.

Spezifikationen:

Abmessungen: 124 x 40,5 x 32 mm

Coil-Widerstand: 0,3 - 0,5 Ω

Akkukapazität: 1200 mAh

Temperaturbereich: 200 °F - 480 °F
ca. 93 °C - 249 °C

Sitzungsdauer (Session Time): 3 Minuten

Ladeanschluss: 5V/1A Type-C

Ladezeit: 1,5 Stunden


Lieferumfang:

1x Vane 2 Gerät

1x Type-C-Ladekabel

1x Reinigungsbürste

1x Anleitung

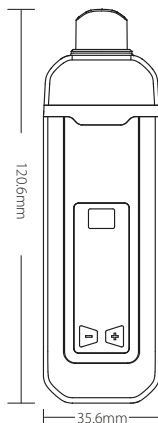

Komponenten:



Bedienungsanleitung:

1. Ein-/Ausalten: Drücken Sie den Power-Knopf 5-mal schnell nnerhalb von 2 Sekunden.
2. Befüllen: Ziehen Sie das magnetische Mundstück ab, füllen Sie die Kräuter in die Kammer und setzen Sie das Mundstück wieder auf.
3. Einheit wechseln (°F/°C): Drücken Sie gleichzeitig den Power-Knopf und die +-Taste, um zwischen Fahrenheit (°F) und Celsius (°C) umzuschalten.
4. Temperatur einstellen: Nutzen Sie die Tasten +/- zur Regulierung. 1x Klicken: Erhöht oder senkt die Temperatur um 1°F bzw. 1°C. Gedrückt halten: Erhöht oder senkt die Temperatur in 10°F- bzw. 10°C-Schritten.
5. Vapen (Dampfen): Halten Sie den Power-Knopf für 2 Sekunden gedrückt. Das Gerät vibriert einmal und beginnt aufzuheizen. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, vibriert es zweimal. Hinweis: Sie können die Temperatur auch während der Sitzung jederzeit anpassen. Um den Vorgang vorzeitig zu beenden, halten Sie den Power-Knopf erneut gedrückt, bis das Gerät vibriert.
6. Aufladen: Verwenden Sie den USB-Typ-C-Anschluss. Schnellladen (Fast Charging) wird nicht unterstützt. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, erlischt die Kontrollleuchte.


Reinigung:

Um die Leistung Ihres Geräts zu erhalten und seine Lebensdauer zu verlängern, ist eine regelmäßige Reinigung unerlässlich. Befolgen Sie diese Schritte für optimale Ergebnisse:

- Abkühlung: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor Beginn der Reinigung mindestens 10 Minuten lang nicht in Betrieb war.
- Entleeren Sie die Kammer vollständig.
- Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um die Innenwände auszuwischen.
- Wischen Sie das Mundstück mit einem feuchten Tuch ab.

Schutz:

1. Automatische Abschaltung: Das Gerät schaltet sich nach 0,5 Stunden (30 Minuten) Inaktivität automatisch aus.
2. Überhitzungsschutz: Der Heizvorgang wird automatisch gestoppt, sobald die Temperatur 300°C erreicht.

	Eingeschaltet.
	Ausgeschaltet.
	Aufheizen starten.
	Zieltemperatur erreicht.
	Bitte Gerät aufladen.
	Kurzschluss.
	Batteriestandsanzeige (LED): Grünes Licht ≥ 60% 20% ≤ Gelbes Licht < 60% Rotes Licht < 20%
	Wird geladen.